

# Mise en place Adhésif étirable

**Pour plus d'informations :**


03 83 65 10 32

[marketing@adrene.com](mailto:marketing@adrene.com)


Tuto Adrene




1  
Étirez légèrement le ruban et positionnez le sur un angle de la charge. L'adhésif va adhérer au carton sans l'abîmer.

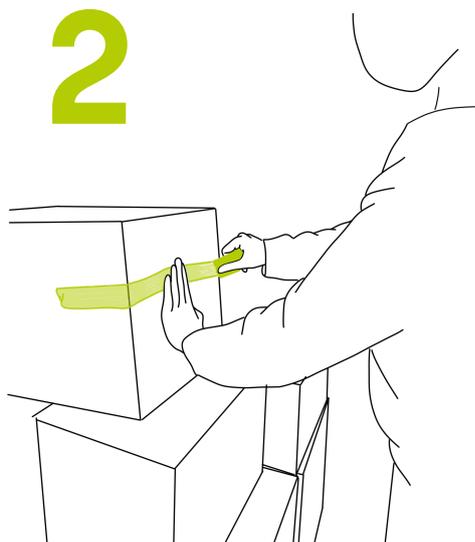


2  
Faites adhérer l'adhésif sur le premier angle de votre charge. Puis commencez à étirer le ruban.

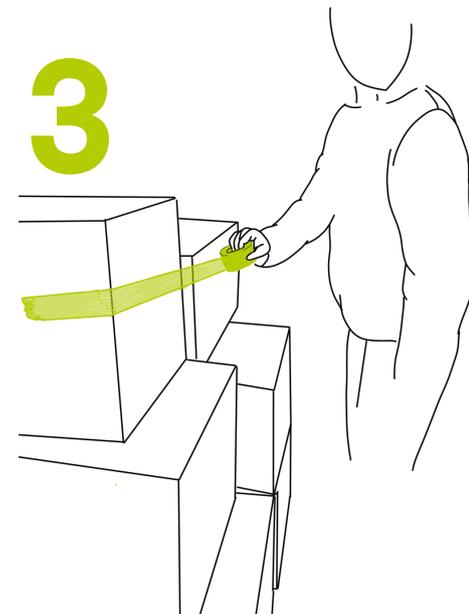

3  
Déroulez et étirez l'adhésif.

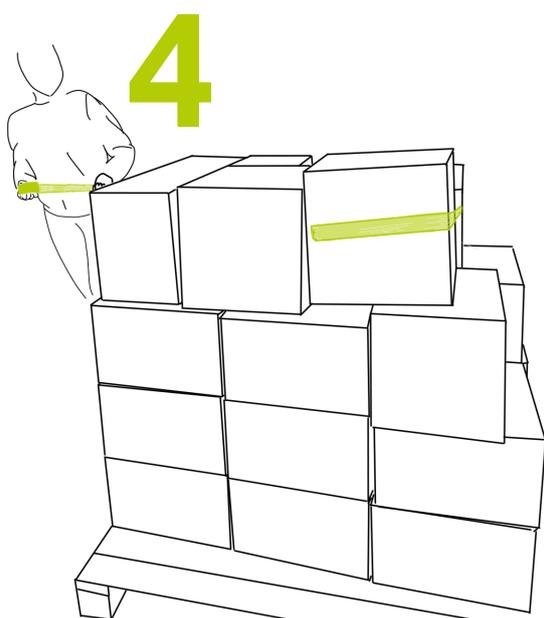

4  
Faites le tour de la charge en étirant le ruban.

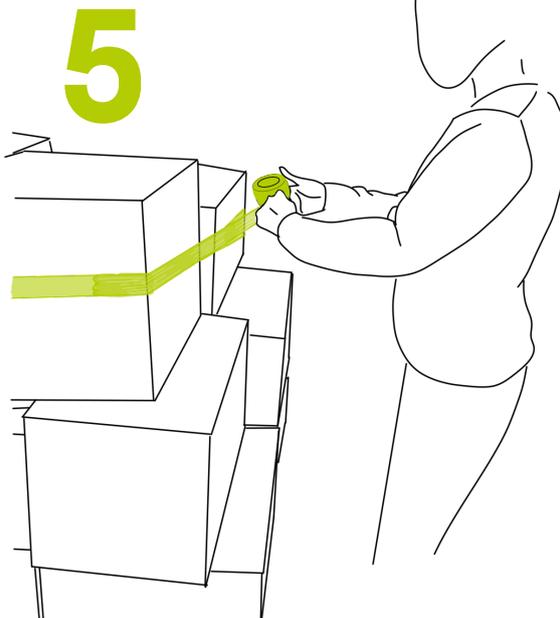

5  
Venez faire adhérer l'adhésif sur lui-même pour former une charge homogène stable. Découpez l'adhésif.